

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Call the appropriate toll-free number on the cover of this manual.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to OFF, then remove plug from wall outlet.
- Do not use appliance for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

GROUNDING PLUG

This product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

ELECTRIC CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,

- 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
- 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

How to Use

This appliance is for household use only.

BEFORE FIRST USE

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Please visit www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
- Wash griddle, warming tray and drip tray in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. **DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER UNLESS PROBE HAS BEEN REMOVED.**

Caution: Probe receptacle must always be completely dry before use.

- Insert warming tray and drip tray into the rails under the front of the griddle.

TO OPERATE

- 1. Insert probe into probe receptacle and plug the cord into a standard electrical outlet.
- 2. Turn the heat setting to the desired temperature. The signal light will come on to indicate the unit is heating.
- 3. When the signal light goes out (in about 14 minutes), the unit is ready.
- 4. Signal light will cycle on and off during cooking as the unit operates to maintain the desired temperature.

Caution: Because some countertop finishes are more affected by heat than others, use care not to place griddle on surfaces where heat may cause a problem.

Caution: Griddle surface is hot during use.

USING THE ADJUSTABLE TILT

This griddle is designed for:

- healthy cooking
- easy cleanup

To set the tilt leg in position, tilt the griddle before preheating by putting the leg straight down under the cool-touch handle. The drippings and oil will flow to the tilted side of the griddle and away from the food. Whenever the griddle is hot be sure to protect hands by using a hot pad or glove when aligning or releasing the lift.

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Unplug, remove probe and allow the unit to COOL completely before cleaning.
- 2. Wipe probe with a damp cloth and dry thoroughly. **DO NOT IMMERSE PROBE IN WATER.**
- 3. For easier cleaning, clear out the run-off channel by directing any remaining fat or other liquid into the drip tray.
- 4. Remove warming tray and drip tray. Wash the unit and both trays in hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly. Warming tray and drip tray are dishwasher-safe. **DO NOT IMMERSE THE UNIT IN WATER UNLESS PROBE HAS BEEN REMOVED.**
- 5. Do not use steel wool pads or other abrasive cleaners on the cooking

surface as they may damage the non-stick coating. To remove cooked-on food, use a plastic bristle brush or nylon mesh pad.

Tips

- 1. To avoid damaging the nonstick surface, do not use sharp utensils or cut food on the cooking surface of the unit. Use silicone, heat-resistant rubber or wooden utensils.
- 2. To keep foods from sticking, you may want to add oil to the cooking surface before each use.

Need Help?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number in front of this sheet. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands, Inc.'s liability will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

Made in China.

Fabriqu  en Chine.

  Registered Trademark and   Trademark of Spectrum Brands, Inc.

Les symboles   et   indiquent respectivement une marque d pos e et une marque de commerce de Spectrum Brands, Inc.

  2017 Spectrum Brands, Inc.
Middleton, WI 53562

T22-5004047
13158-00 E/F



Model/Mod le: GD1810BC

Customer Care Line: 1-800-231-9786


For online customer service and to register your product, go to www.prodprotect.com/applica

L nea de Atenci n del Cliente: 1-800-231-9786

Para servicio al cliente y para registrar su garant a, visite www.prodprotect.com/applica

FAMILY-SIZE ELECTRIC GRIDDLE

GRIL  LECTRIQUE DE FORMAT FAMILIAL

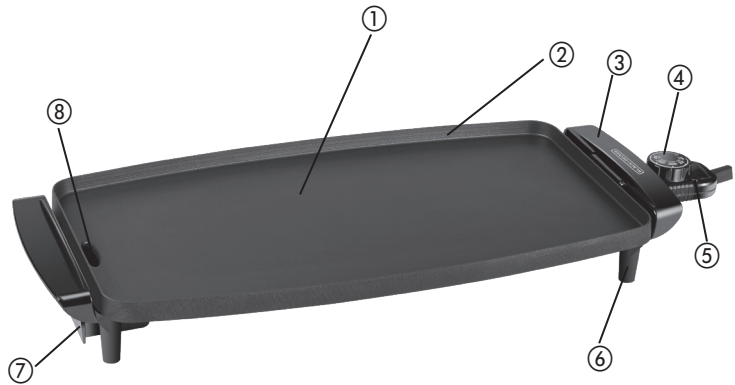

Product may vary slightly from what is illustrated.

- 1. Nonstick cooking surface
- 2. Backsplash
- 3. Cool-touch handles
- † 4. Removable probe with adjustable temperature control (Part # GD1810-01)
- 5. Temperature ready light
- 6. Stable feet
- † 7. Removable drip tray (Part # GD1810-02)
- 8. Excess grease drain
- 9. Adjustable tilt (not shown)
- 10. Probe receptacle (not shown)

Note: † indicates consumer replaceable/removable parts

Le produit peut diff rer l g rement de celui illustr .

- 1. Surface de cuisson antiadh sive
- 2. Dossieret
- 3. Poign es froides au toucher
- † 4. Sonde amovible avec temp rature (pi ce n  GD1810-01)
- 5. T moin indicateur de temp rature
- 6. Pieds stables
- † 7. Bac r cepteur amovible (pi ce n  GD1810-02)
- 8. Ranure d' coulement
- 9. Inclinaison r gable (non illustre)
- 10. R ceptacle de la sonde (non illustre)

Remarque : Le symbole † indique une pi ce amovible/rempla able par l'utilisateur.

Veillez lire et conserver ce guide d’entretien et d’utilisation.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu’on utilise des appareils electriques, il faut toujours respecter certaines regles de securite fondamentales, notamment les suivantes :

- Lire toutes les directives.
- Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignees et les boutons.
- Afin d’éviter les risques de choc electrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
- Exercer une etroite surveillance lorsque l’appareil est utilise par un enfant ou pres d’un enfant.
- Debrancher l’appareil lorsqu’il ne sert pas ou avant de le nettoyer. Laisser l’appareil refroidir avant d’y placer ou d’en retirer des composantes, et de le nettoyer.
- Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abime, qui fonctionne mal ou qui a ete endommagé de quelque facon que ce soit. Composer le numero sans frais inscrit sur la page couverture du present guide.
- L’utilisation d’accessoires non recommandes par le fabricant de l’appareil peut occasionner des blessures.
- Ne pas utiliser l’appareil a l’exterieur.
- Ne pas laisser pendre le cordon sur le bord d’une table ou d’un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas placer l’appareil sur le dessus ou pres d’un element chauffant electrique ou a gaz ni dans un four chaud.
- Faire preuve de grande prudence pour deplacer un appareil contenant de l’huile brulante ou autre liquide chaud.
- Toujours brancher la fiche de l’appareil d’abord, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour debrancher l’appareil, placer toutes les commandes a la position « off » (arret) et retirer la fiche de la prise.
- Utiliser l’appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a ete concu.

CONSERVER CES MESURES.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique.

FICHE MISE À LA TERRE

Par mesure de sécurité, le produit comporte une fiche mise à la terre qui n’entre que dans une prise à trois trous. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité. La mauvaise connexion du conducteur de terre présente des risques de secousses électriques. Communiquer avec un électricien certifié lorsqu’on se demande si la prise est bien mise à la terre.

CORDON ÉLECTRIQUE

- a) Le cordon d’alimentation de l’appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d’enchevêtrement ou de trébuchement.
- b) Il existe des cordons d’alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s’en servir avec prudence.
- c) Lorsqu’on utilise un cordon d’alimentation amovible de rallonge plus long, il faut s’assurer que :
 - 1) la tension nominale du cordon d’alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l’appareil;
 - 2) lorsque l’appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches;
 - 3) le cordon plus long soit placé de sorte qu’il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d’où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

Note : Lorsque le cordon d’alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d’un centre de service autorisé

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

AVANT D’UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS

- Laver la plaque, le chauffe-plats et le bac récepteur dans de l’eau savonneuse chaude. Rincer et sécher soigneusement. NE PAS PLONGER LA SONDE DANS L’EAU.

Avertissement : Le réceptacle de sonde doit toujours être complètement séché avant utilisation.

- Mettre le chauffe-plats et le bac récepteur dans les rails sous le devant du gril.

POUR UTILISER

1. Mettre la sonde dans le réceptacle de sonde et brancher le cordon dans une prise électrique standard.
2. Tourner au réglage de température désiré. Le témoin lumineux s’allume pour indiquer que l’appareil chauffe.
3. Quand la lumière s’éteint, (à environ 14 minutes), l’appareil est prêt.
4. La lumière s’allumera et s’éteindra pendant la cuisson pendant que l’appareil maintient la température désirée.

Avertissement : Certains dessus de comptoirs sont plus sensibles à la chaleur que d’autres. Faire attention de ne pas mettre le gril sur des surfaces que la chaleur peut endommager.

Avertissement : La surface du gril est chaude pendant utilisation.

UTILISER LA PATTE D’INCLINAISON RÉGLABLE

Cette gril életrique est conçue pour :

- une cuisson santé;
- un nettoyage facile.

Pour mettre en place la patte d’inclinaison de la gril életrique, relever la patte à la verticale située sous la poignée froide au toucher, avant de préchauffer la poêle.

Les graisses et l’huile se retrouveront du côté incliné de la gril életrique, donc à l’écart des aliments.

Quand la gril életrique est chaude, utiliser des poignées ou des mitaines isolantes pour se protéger les mains lors du réglage ou du dégagement de la patte d’inclinaison.

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut entretenir aucune composante du produit. En confier l’entretien à du personnel qualifié.

1. Débrancher, enlever la sonde et laisser REFROIDIR complètement avant de nettoyer.
2. Essuyer la sonde avec un chiffon humide doux et sécher soigneusement. NE PAS PLONGER LA SONDE DANS L’EAU.
3. Pour nettoyer plus facilement, vider la rainure d’écoulement en faisant aller ce qui reste de graisse ou d’autre liquide dans le bac récepteur.
4. Enlever le chauffe-plats et le bac récepteur. Laver l’appareil et les deux plaques dans de l’eau savonneuse chaude. Rincer et sécher soigneusement. Le chauffe-plats et le bac récepteur vont au lave-vaisselle. NE PAS PLONGER L’APPAREIL DANS L’EAU AVANT D’AVOIR ENLEVÉ LA SONDE.
5. Ne pas utiliser de tampons métalliques à récurer ni d’autres nettoyeurs abrasifs sur la surface de cuisson, car ils peuvent endommager la couche antiadhésive. Pour enlever la nourriture attachée, utiliser une brosse en plastique ou un tampon en nylon.

Conseils

1. Pour éviter d’endommager la surface antiadhésive, ne pas utiliser d’ustensiles pointus et ne pas couper les aliments sur la surface de la Plaque. Utiliser des ustensiles en bois, en silicone ou en caoutchouc résistant à la chaleur.
2. Pour empêcher les aliments de s’attacher, on peut remettre de l’huile sur les surfaces de cuisson avant chaque utilisation.

Besoin d’Aide?

Pour communiquer avec les services d’entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où il a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

- Tout défaut de main-d’oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Spectrum Brands, Inc. se limite au prix d’achat du produit.

Quelle est la durée?

- Deux année(s) à compter de la date d’achat initiale, avec une preuve d’achat.

Quelle aide offrons nous?

- Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d’achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu’est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l’exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

- Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d’autres droits selon l’état ou la province qu’il habite.